






MANUEL D'UTILISATION DU REFRIGÉRATEUR À VENTILATION

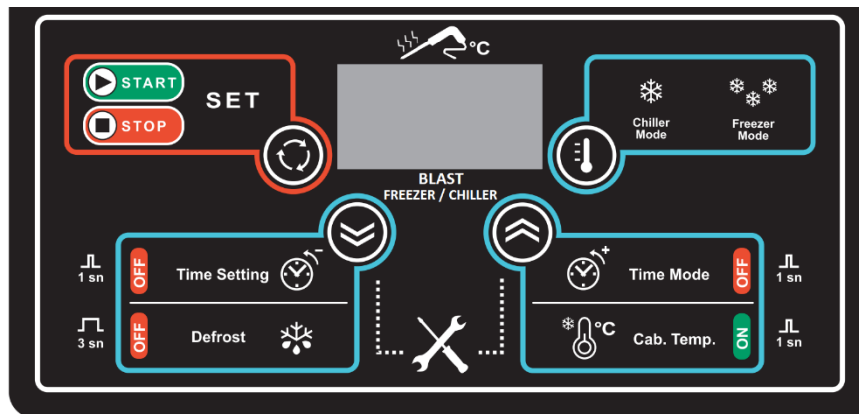

BOUTONS ET INDICATEURS

MARQUE	NOM	DÉFINITION
	Bouton du thermomètre	Utilisé pour la sélection de la température. Ce bouton doit être utilisé pour la congélation dépendante du temps ou de la température.
	Bouton de réglage	Il est utilisé pour confirmer la sélection et démarrer/arrêter le processus de congélation.
	Touche vers le bas	Il est utilisé pour le dégivrage lorsque le cabinet n'effectue aucun processus. En mode dépendant du temps, ce bouton peut être utilisé pour l'ajustement du temps. Avec la touche de montée, il est utilisé pour entrer les paramètres.
	Touche haut	Il est utilisé pour passer en mode dépendant du temps lorsque le cabinet n'effectue aucun processus. Pendant le processus de refroidissement, il affiche la température du cabinet. Avec la touche de descente, il est utilisé pour entrer les paramètres.

Procédure de Démarrage avec Sonde à Aiguille

1. Vous devez sélectionner la température après avoir branché ou avant de commencer la procédure avec le bouton du thermomètre. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton du thermomètre, la sélection de la température changera. C'est important. La sélection de la bonne température pour votre refroidissement est essentielle.
Mode Refroidisseur : +3°C
Mode Congélation : -18°C
2. Vous devez appuyer sur la touche « Set » pour confirmer votre sélection ou attendre 5 secondes pour la confirmation.
3. Pour démarrer une procédure, vous devez appuyer à nouveau sur la touche « Set ». Lorsque la procédure est en cours, un point bleu apparaîtra en bas à droite de l'écran.

Actions possibles pendant la procédure :

- Sur l'écran, vous pouvez voir la température de la sonde à aiguille.
- Pour voir la durée de la procédure, vous pouvez appuyer sur la touche « Thermomètre ».
- Pour voir la température du cabinet, vous pouvez appuyer sur la touche « Upper ».
- Pour terminer la procédure, vous devez appuyer à nouveau sur la touche « Set ».

À la fin du refroidissement, le cabinet passera en mode de stockage. Le point bleu situé en bas à droite de l'écran commencera à clignoter.

Procédure de Démarrage avec Mode Dépendant du Temps

1. Vous devez sélectionner la température après avoir branché ou avant de commencer la procédure avec le bouton du thermomètre. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton du thermomètre, la sélection de la température changera. C'est important. La sélection de la bonne température pour votre refroidissement est essentielle.
Mode Refroidisseur : +3°C
Mode Congélation : -18°C
2. Vous devez appuyer sur la touche « Set » pour confirmer votre sélection ou attendre 5 secondes pour la confirmation.
3. Pour passer en mode dépendant du temps, vous devez appuyer sur la touche « Up » ou « Down » après avoir sélectionné la bonne température.
Mode Refroidisseur : 1:30 (une heure trente minutes)
Mode Congélation : 4:30 (quatre heures trente minutes)
Apparaîtra à l'écran. Vous pouvez modifier la valeur avec les touches « Up » et « Down ». Cependant, réduire le temps ne signifie pas un refroidissement plus rapide. Lorsque le temps prédéfini est atteint, le cabinet passera en mode de stockage.
4. Après avoir déterminé les durées, vous pouvez commencer la procédure en appuyant sur le bouton « Set ». Lorsque la procédure est en cours, un point bleu apparaîtra en bas à droite de l'écran.

Actions possibles pendant la procédure :

- L'écran affiche le temps restant.
- Pour voir la durée de la procédure, vous pouvez appuyer sur la touche « Thermomètre ».
- Pour voir la température du cabinet, vous pouvez appuyer sur la touche « Upper ».
- Pour terminer la procédure, vous devez appuyer à nouveau sur la touche « Set ».

À la fin du refroidissement, le cabinet passera en mode de stockage. Le point bleu situé en bas à droite de l'écran commencera à clignoter.

Dégivrage

Le dégivrage n'est disponible que manuellement. Le dégivrage commencera lorsque le bouton flèche vers le bas sera pressé pendant 3 secondes alors que le produit est en mode veille, et l'image « dEF » apparaîtra à l'écran. Pour terminer, appuyez simplement sur la touche « Set ».

Mode Veille

Pour passer en mode veille ou inversement, vous devez appuyer sur le bouton du thermomètre pendant 3 secondes alors que le cabinet est en mode veille.